


Bedienungsanleitung


zum Heißschneiden von Kranzschleifen

Legen Sie die Kranzbandrolle hinter das Schneidegerät. Führen Sie das Kranzband von hinten in das Gerät.

Öffnen Sie den Deckel und ziehen Sie das Kranzband nach vorne aus dem Gerät heraus. Das Band wird von oben über den Draht geführt (Bild 1). Die korrekte Schleifenlänge wird ab dem Draht gemessen.

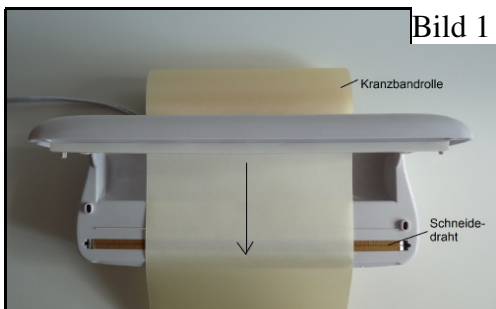

Wenn das Band die richtige Länge hat, schließen Sie den Deckel. Drücken Sie nun zuerst an der linken Seite auf den Deckel (Bild 2). Anschließend drücken Sie mit der anderen Hand die rechte Seite herunter. Die grüne Leuchte geht nun an. Nach einigen Sekunden erlischt die Leuchte. Der Schneidevorgang ist beendet. Öffnen Sie den Deckel, entnehmen Sie die Schleife, und ziehen Sie die nächste Schleife durch das Gerät.

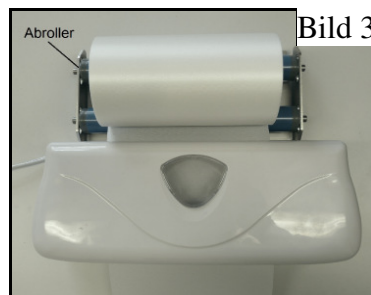

Zum optimalen Abrollen empfehlen wir die optionale Abrollvorrichtung (Bild 3).

Achtung-----Achtung-----Achtung-----Achtung-----

Dies ist ein von TERRA Software modifiziertes Gerät

Dieses Gerät wurde von der TERRA Software GmbH einem neuen Zweck zugeführt.

Die Herstellergarantien sind somit außer Kraft gesetzt.

Durch einige Modifikationen ist die Vakuumierungsfunktion außer Kraft gesetzt. Das Gerät ist nicht mehr für den Folienschweißbetrieb vorgesehen.

Der neue Verwendungszweck ist nun nur noch das Trennschneiden von Kranzschleifenmaterialien die von der TERRA Software GmbH für dieses Gerät vorgesehen sind. (*1). Nur für diese Verwendung gewährt die TERRA Software GmbH die Gewährleistung von 6 Monaten. Bei anderer Verwendung erlischt die Gewährleistung sowie jeder weitere Haftungsanspruch an die TERRA Software GmbH.

(*1) Bitte informieren Sie sich über die zu verwendenden Materialien auf der TERRA Software Homepage: www.terra-data.eu